

Indications de sécurité

 Il est impératif de lire le mode d'emploi avant toute utilisation. Tenir compte en particulier du chapitre « Indications générales de sécurité ». → Mode d'emploi

Éléments de maniement



①	Touche Menu Appel de la structure des menus.	②	Touche valeur Affichage numérique des valeurs de mesure.
③	Touche Info Affichage de l'écran d'informations.	④	Touche Graph Affichage graphique des valeurs de mesure.
⑤	Flèche vers le haut Passe à la page précédente.	⑥	Flèche vers le bas Passe à la page suivante.

Activer/désactiver l'affichage

	MANIPULATION	INFORMATION
1.	Actionner le symbole de cadenas en haut à gauche.	
2.	Actionner dans une seconde la touche en bas à droite. Le symbole de cadenas change selon l'état de départ comme suit:	
	 Affichage non verrouillé  Affichage verrouillé	

Passer en service intervention

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Composer le code d'accès et confirmer par OK .
3.	Les menus principaux apparaissent.

Choisir la langue

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Composer le code d'accès et confirmer par OK .
3.	Actionner la touche Configuration pour accéder au choix de la langue.  Si le menu souhaité n'apparaît pas, actionner la touche-flèche en bas à droite.
4.	Toucher le champ de langue. La liste des langues disponibles apparaît (le réglage d'usine est l'anglais).
5.	Toucher le champ de la langue souhaitée. La procédure peut être interrompue par la touche Echap .
6.	Actionner la touche Mes .

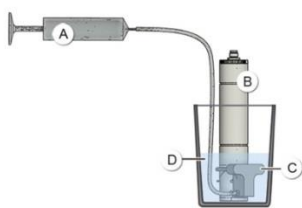
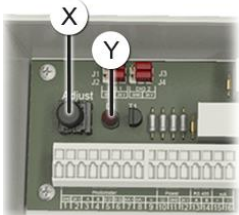
Modifier le code d'accès

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Composer le code d'accès et confirmer par OK .  Le réglage d'usine est 0 .
3.	Actionner la touche Configuration .  Si le menu souhaité n'apparaît pas, actionner la touche-flèche en bas à droite.
4.	Actionner la touche à droite du texte Code d'accès .
5.	Composer le nouveau code d'accès et confirmer par OK .
6.	Actionner la touche Mes .

Plan de maintenance

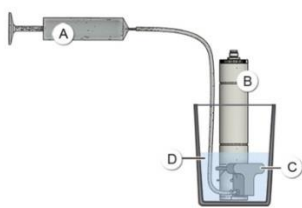
QUAND	QUI	QUOI
Annuellement ou en cas de message d'avertissement	Utilisateur	Remplacer le dessiccant et le joint
Au besoin	Utilisateur	Nettoyage du AquaScat S
Tous les 3 mois ou plus souvent (selon besoin)	Utilisateur	Recalibration du AquaScat S
Tous les 10 ans ou au besoin	Utilisateur	Remplacer la pile du SICON

Recalibration avec Conn-R

	ACTION
1.	Couper l'alimentation du fluide à mesurer, puis retirer le photomètre de la conduite selon le mode d'emploi. i En présence d'une armature échangeable il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation du fluide à mesurer.
2.	Nettoyer le photomètre selon le mode d'emploi.
3.	Vérifier la propreté de l'unité de contrôle.
4.	Poser l'unité de contrôle sur la tête du capteur jusqu'à l'enclenchement.
5.	Plonger l'ensemble verticalement dans un récipient contenant de l'eau.  A: seringue avec flexible B: AquaScat S C: unité de contrôle D: récipient contenant de l'eau propre
6.	Aspirer lentement par la seringue (A) jusqu'à l'arrivée d'eau sans bulles d'air visibles. i Le niveau d'eau doit dépasser l'unité de contrôle d'au moins la largeur d'un doigt.
7.	Ouvrir la boîte de raccordement Conn-R selon le mode d'emploi.
8.	Actionner la touche (X) pour déclencher la recalibration. La LED (Y) se met à clignoter au rythme d'une seconde et la recalibration s'effectue. 
	Recalibration réussie Le degré d'encrassement actuel est signalé par un code clignotant de la LED: - La LED s'éteint pendant 5 secondes. - Le code clignotant indique le degré d'encrassement actuel. - La signalisation se termine par une nouvelle phase d'extinction de 5 secondes. Si la LED clignote plus de 5 fois, le degré d'encrassement est trop élevé. Dans ce cas, l'AquaScat S doit être lavé selon le plan de maintenance. Recalibration non réussie (code clignotant 10): La LED continue à clignoter au rythme de 4 secondes. Dans ce cas, consulter le mode d'emploi.

	ACTION
9.	Retirer l'unité de contrôle du photomètre et la sécher. Veiller à ce que la surface du corps en verre soit bien sèche.
10	Remonter l'appareil et le remettre en service selon le mode d'emploi.

Recalibration avec SICON (M)

	ACTION
1.	Couper l'alimentation du fluide à mesurer, puis retirer le photomètre de la conduite selon le mode d'emploi. i En présence d'une armature échangeable il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation du fluide à mesurer.
2.	Nettoyer le photomètre selon le mode d'emploi.
3.	Vérifier la propreté de l'unité de contrôle.
4.	Poser l'unité de contrôle sur la tête du capteur jusqu'à l'enclenchement.
5.	Plonger l'ensemble verticalement dans un récipient contenant de l'eau.  A: seringue avec flexible B: AquaScat S C: unité de contrôle D: récipient contenant de l'eau propre
6.	Aspirer lentement par la seringue (A) jusqu'à l'arrivée d'eau sans bulles d'air visibles. i Le niveau d'eau doit dépasser l'unité de contrôle d'au moins la largeur d'un doigt.
7.	Déclencher la recalibration, avec SICON (M): - Mettre le SICON en service intervention. - Sélectionner le menu Recalibration, puis actionner C1. Vérifier que la valeur de consigne est correcte. - Actionner la touche déclencher.
8.	Recalibration réussie: Si l'ajustement est réussi, ajustement ok le confirme. La recalibration est terminée. Recalibration non réussie: Si l'ajustement n'est pas réussi, Défaut ajuste. le signale. Dans ce cas, consulter le mode d'emploi.
9.	Retirer l'unité de contrôle du photomètre et la sécher. Veiller à ce que la surface du corps en verre soit bien sèche.
10	Remonter l'appareil et le remettre en service selon le mode d'emploi.