

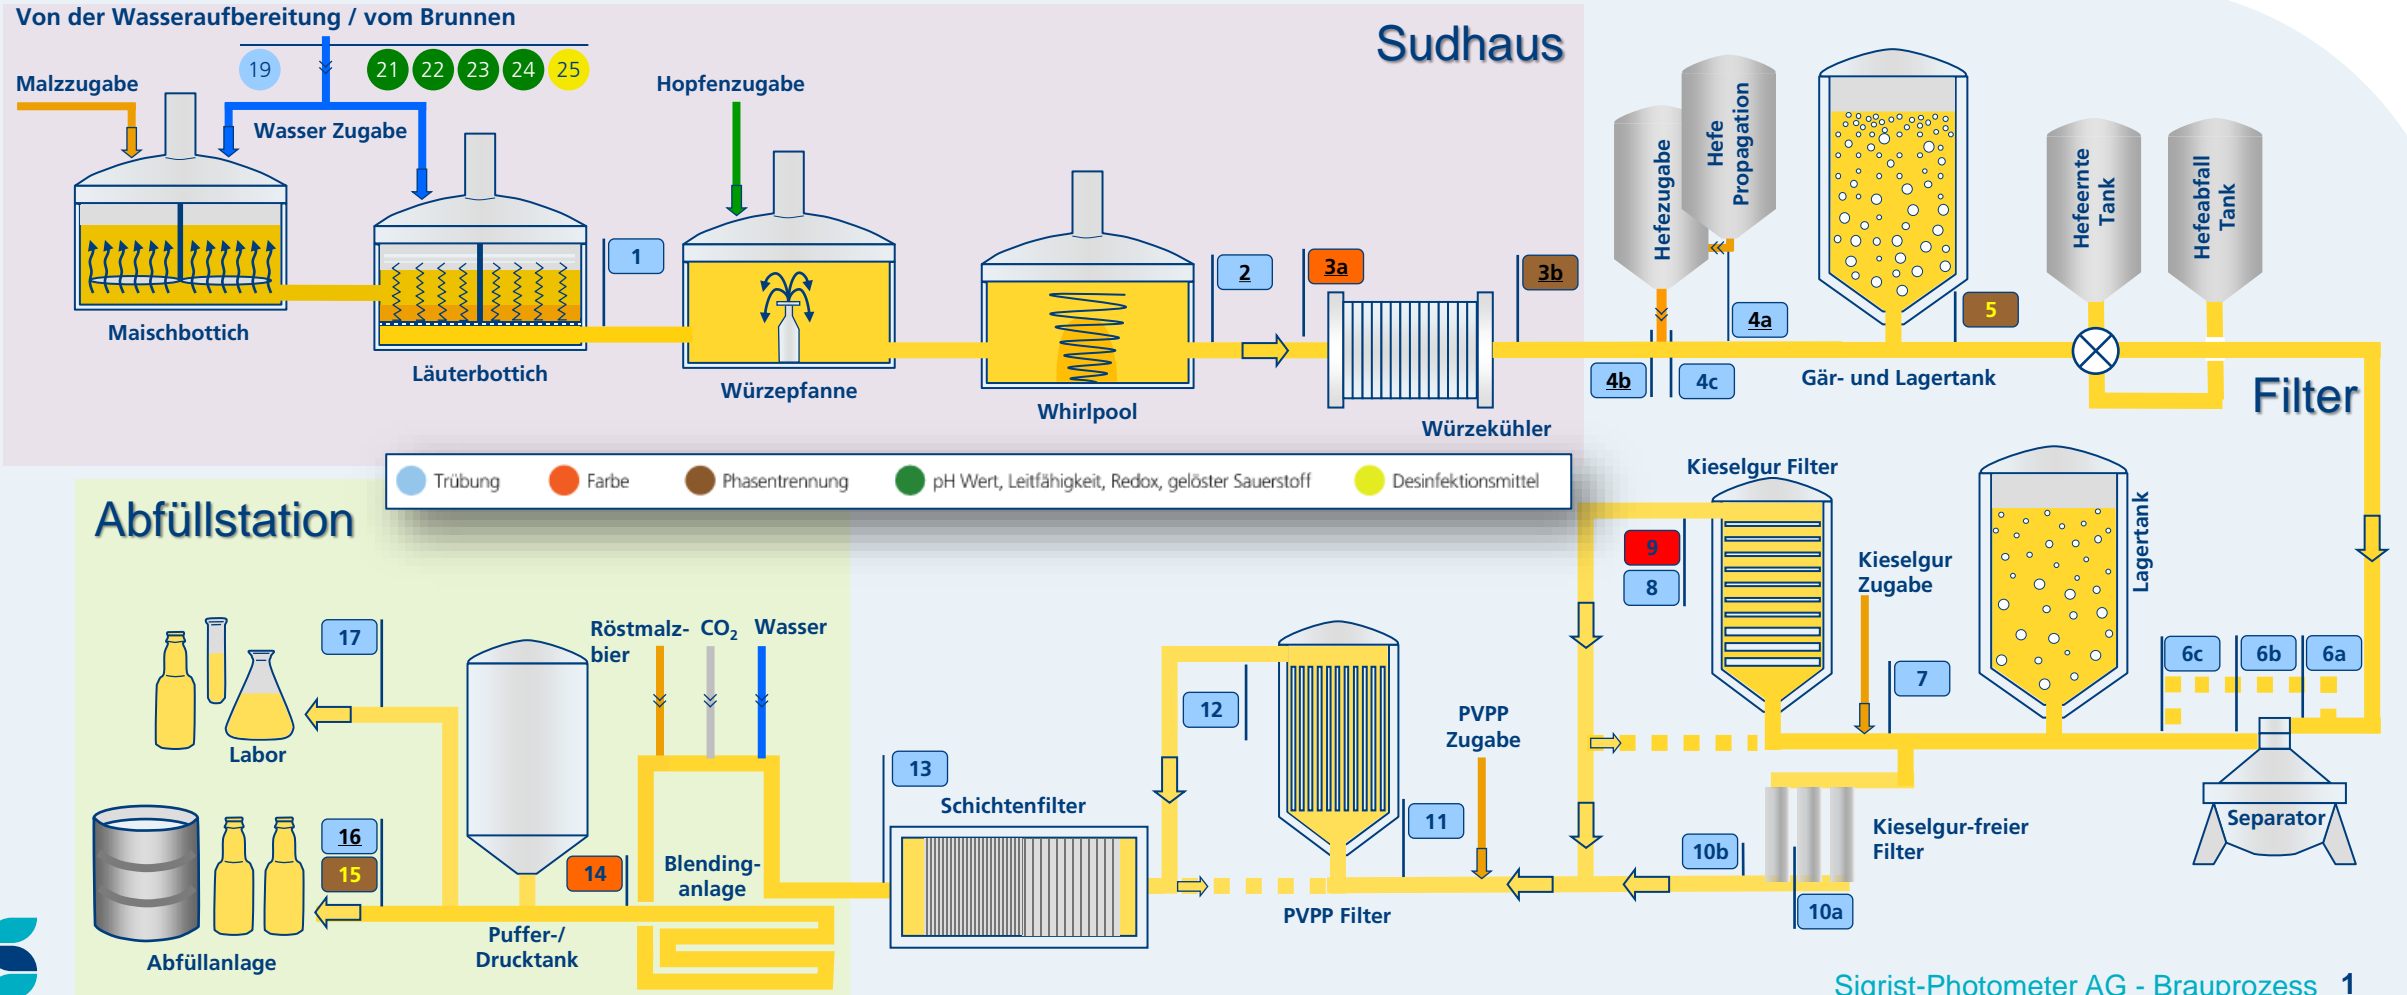















# Bierbrauprozess



# Bierbrauprozess

## Legende

TurBiScat / TurbiGuard	1	Trübung nach Läuterbottich	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Legende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Trübung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Farbe</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Phasentrennung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>pH-Wert, Leitfähigkeit, Redox, gelöster Sauerstoff</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Desinfektionsmittel</td> </tr> </tbody> </table>	Legende			Trübung		Farbe		Phasentrennung		pH-Wert, Leitfähigkeit, Redox, gelöster Sauerstoff		Desinfektionsmittel
Legende															
	Trübung														
	Farbe														
	Phasentrennung														
	pH-Wert, Leitfähigkeit, Redox, gelöster Sauerstoff														
	Desinfektionsmittel														
TurbiGuard	2	Trübung nach Whirlpool													
ColorPlus	3a	Farbe (EBC) von Heisswürze von Kühler													
PhaseGuard C	3b	Phasentrennung Wasser/Würze													
TurbiGuard	4a	Hefe-Propagation / Hefe-Vermehrung													
TurbiGuard	4b+c	Hefedosierung (Differenzwert)													
PhaseGuard HT	5	Phasentrennung Hefe/Bier													
TurbiGuard / PhaseGuard T / HT	6	Trübung am Separator (a Inlet/Zulauf / b Outlet/Ausgang / c Bypass)													
TurbiGuard / PhaseGuard T	7	Trübung zur KG Dosierung													
TurBiScat	8	Trübung zur Bier-Filtrationsüberwachung													
ColorPlus / TurBiScat (Color)	9	Farbe (EBC) nach Bier Filtration													
TurBiScat	10	Trübung zur KG-freien Filtration (a Filterüberwachung, b Überwachung Sammelleitung)													
TurbiGuard	11	Trübung zur PVPP Dosierung													
TurBiScat	12	Trübung nach PVPP Filtration (Filterüberwachung)													
TurBiScat	13	Trübung nach dem Schichtenfilter													
ColorPlus / TurBiScat (Color)	14	Farbe (EBC) von Bier an der Blendinganlage (Röstmalzdosierung)													
PhaseGuard C	15	Phasentrennung Bier/Wasser													
TurBiScat	16	Trübung und Farbe vor Füller													
LabScat	17	Trübung im Brauerei Labor													
AquaScat P	19	Trübung in behandeltem Wasser													
Polilyte Plus ARC	21	pH-Wert in Rohwasser / behandeltem Wasser													
Conducell 4USF ARC	22	Leitfähigkeit in Rohwasser / behandeltem Wasser													
Polilyte Plus ORP ARC	23	Redox-Potential in Rohwasser / behandeltem Wasser													
Visiform DO ARC	24	Gelöster Sauerstoff in Rohwasser / behandeltem Wasser													
AquaDMS	25	Konzentration von freiem Chlor, Chlordioxid (ClO <sub>2</sub> ) und Ozon (O <sub>3</sub> ) in Wasser													

