

FireGuard 2

Le détecteur de fumée qui a du génie : Simple – Sûr – Fiable



Application



- Détection précoce d'incendie/de fumée dans les tunnels routiers et ferroviaires

Avantages

- Détection de fumée rapide et fiable sans fausses alarmes
- Suppression du brouillard grâce à des éléments chauffants en option
- Design compact, pas de pièces mobiles
- Montage au mur, au plafond, à l'entre-voûte ou dans le clapet d'aération

- Intégration flexible dans le système
- Lampe LED, très faible consommation d'énergie
- Surveillance permanente de l'appareil en arrière-plan
- Re-étalonnage facile avec une tige de contrôle
- Pas de consommables
- Coûts de maintenance extrêmement faibles

Innovations avec un véritable bénéfice

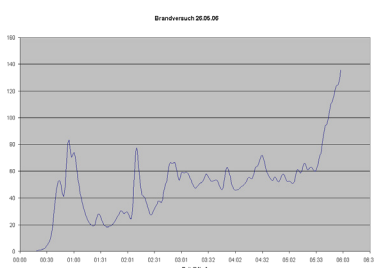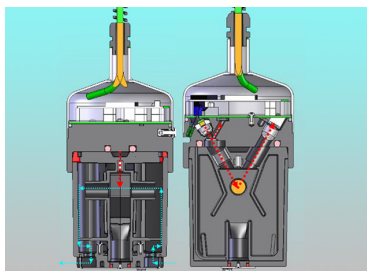

Un design ingénieux

Le capteur utilise le flux d'air naturel présent dans le tunnel. Il est très compact et ne comporte ni pièces mobiles ni pièces d'usure et ne nécessite aucun consommable. Une LED économique sert de source lumineuse :

- Aucun risque de panne due à l'usure
- Sécurité de fonctionnement garantie pendant des années
- Coûts d'exploitation extrêmement faibles

Réaction rapide et fiable sans fausses alarmes

Le capteur détecte les débuts d'incendie à un stade précoce (fumée froide) et réagit ainsi plus rapidement qu'un câble de détection d'incendie. L'influence du brouillard est éliminée par les éléments chauffants en option. La mesure n'est pas influencée par la lumière parasite, les reflets ou d'autres influences comme c'est le cas avec la détection vidéo. Un paramétrage individuel permet un réglage optimal de l'alarme en fonction de l'objet et de l'emplacement :

- Prolonge le temps d'autosauvetage.
- Pas de fausses alarmes
- Réduction des dommages potentiels des objets et de leurs coûts consécutifs

Montage flexible – Intégration facile dans le système

Un support universel permet un montage mural, en arc de cercle ou au plafond. Des modèles spéciaux sont disponibles pour un montage dans l'entre-voûte ou directement dans le clapet d'aération. Différentes boîtes de raccordement sont disponibles :

- L'installation est simple et ne dépend pas du profil du tunnel
- Intégration rapide et flexible du système

Maintenance et entretien réduits

La maintenance se limite à un nettoyage occasionnel et à un re-étalonnage automatique à l'aide d'une tige de contrôle. Un contrôle de l'encrassement informe de l'état de l'appareil :

- La maintenance n'est nécessaire qu'en cas de besoin, par expérience, elle est à réaliser tous les 5 ans environ
- Aucun outil spécial n'est nécessaire. Le temps nécessaire par détecteur est généralement compris entre 15 et 25 minutes maximum

Extrait des détails techniques

Méthode de mesure/longueur d'onde : lumière diffusée à 120°/670 nm

Domaine de mesure :

0 .. 3 E/m

Résolution :

± 0,001 E/m

Conformité :

OFROU « Directive – Détection d'incendie dans les tunnels routiers (2007), RABT (2006)

Température ambiante :

-30.. +55 °C

Humidité ambiante :

0 .. 100 % d'humidité rel.

Type de protection :

IP66 (uniquement zone électronique)

Tension de service :

24 VDC

Consommation électrique :

4 W (sans chauffage)

13 W (chauffage, en option)

Détails complets et
fiche de spécification :



FireGuard 2

Fiche de spécification

Capteur

Principe de mesure :	Lumière diffusée à 120°
Longueur d'onde :	670 nm
Domaine de mesure :	0 .. 3 E/m
Résolution :	± 0,001 E/m
Sonde de température :	-30.. +55 °C
Conformité :	OFROU « Directive – Détection d'incendie dans les tunnels routiers (2007), RABT (2006)

Type d'installation : Montage mural, sous plafond, dans l'entre-voûte, montage dans un clapet d'aération

Matériau de la cellule de mesure :	PC/ABS
Matériau du boîtier :	Acier inoxydable 1.4571
Température ambiante :	-30.. +55 °C
Humidité ambiante :	0 .. 100 % d'humidité rel.
Type de protection :	IP66 (uniquement zone électronique)
Tension de service :	24 VDC
Consommation électrique :	4 W (sans chauffage) 13 W (chauffage, en option)
Poids :	0,9 kg
Dimensions :	env. Ø 107 × 283 mm
Interface (en option) :	Module Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Accès par serveur web

Boîte de raccordement SIPORT 2

Alimentation électrique :	85 .. 264 VAC ; 47 ... 63 Hz
Puissance absorbée max. :	25 W
Classe de protection :	IP66
Matériau :	Polyester, renforcé de fibres de verre
Poids :	1,3 kg
Dimensions :	env. 220 × 120 × 95 mm

Modules pour SIPORT 2

Module Profibus DP :	Interface Profibus DP
Module Modbus RTU :	Interface Modbus RTU
Module CourantRel :	2 × 0/4 .. 20 mA, max. 500 Ω, isolation galvanique. 2 × relais semi-conducteurs

max. 30 V, max. 0,12 A,
Ron max. 25 Ω

Appareil de commande manuelle SICON-C

Tension de service :	24 VDC
Affichage :	Graphique TFT avec commande tactile
Poids :	0,6 kg
Dimensions :	130 × 160 × 60 mm
Classe de protection :	IP65

